150 x210

판 매 원 - 삼성전자주식회사

■ 본 사: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

■ 제조원: AIRMATE Co.,Ltd(日本 Morita社 기술제휴)

SAMSUNG

삼성기계식선풍기

SF-40T47

안전/준비

사용방법

기타사항

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

"안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

▪이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

▪본 제품은 국내 [대한민국]용 입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

150*210

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는경우.

⚠ 주의 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는경우.

금지를 나타냅니다. / 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.

개조 금지를 나타냅니다. / 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.
- 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요. .
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요.
- 산소결핍으로 위험합니다.

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요.
- 다칠 수 있습니다.

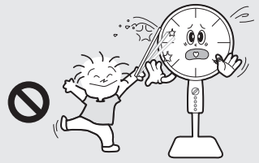

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

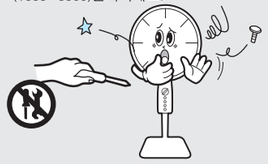

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.
- 다칠 수 있습니다.

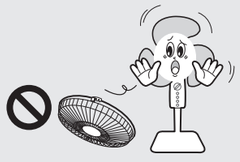

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

바람을 쐬는 이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

천둥,번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 감전 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.
- 감전 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

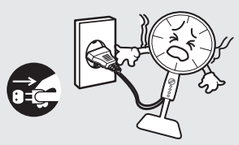

불안정한 곳에서 사용하지 마세요.
- 감전 화재의 위험이 있습니다.

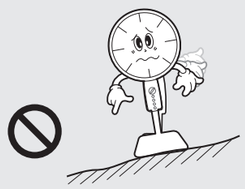

좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.
- 제품 고장의 원인이되며 재부 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
- 감전 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.
- 감전 화재의 위험이 있습니다.

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 감전 화재의 위험이 있습니다.

150 x210

특 징

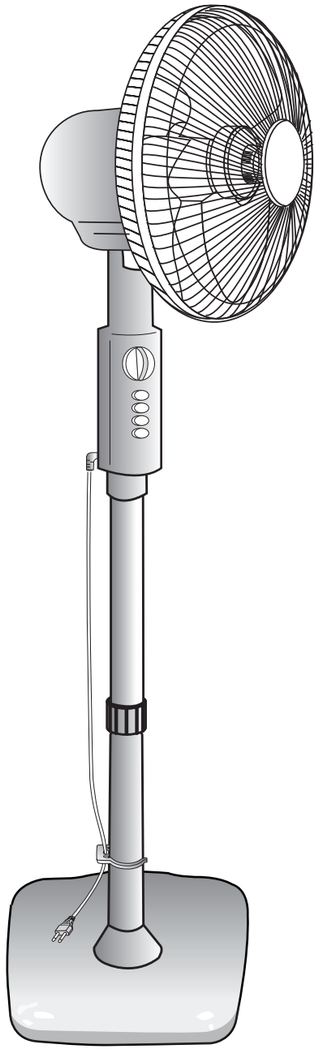

라이프 스타일을 고려한 스탠드형 선풍기

키가 크고 깔끔하고 세련된 디자인이라 소파나 식탁옆에 두고 사용하시면 더욱 좋습니다.
가정은 물론 점포, 사무실, 공장 등 어느 곳에서나 잘 어울리며, 공간의 품격까지 업그레이드 시켰습니다.

녹방지 도장한 120개살의 안전망

녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망
120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.

90° 회전, 상하각도, 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게

선풍기의 좌우 회전이 최대 90°까지 가능하며 상하각도 및 높이조절도 자유롭게 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.

제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

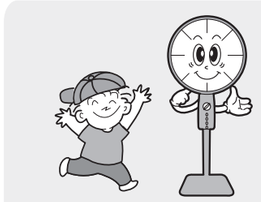

본 선풍기는 220V전용입니다.

• 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차 례

안전 / 준비
안전을 위한 주의사항 ---------- 1
특 징 ---------- 3
각 부분의 이름 ---------- 5
조립방법 ---------- 6

사용방법
사용방법 ---------- 7

기타사항
손질 및 보관 ---------- 8
고장시 확인사항 ---------- 9
제품규격 ---------- 9
제품보증서 ---------- 10

150*210

각 부분의 이름

모델 SF-4OT47

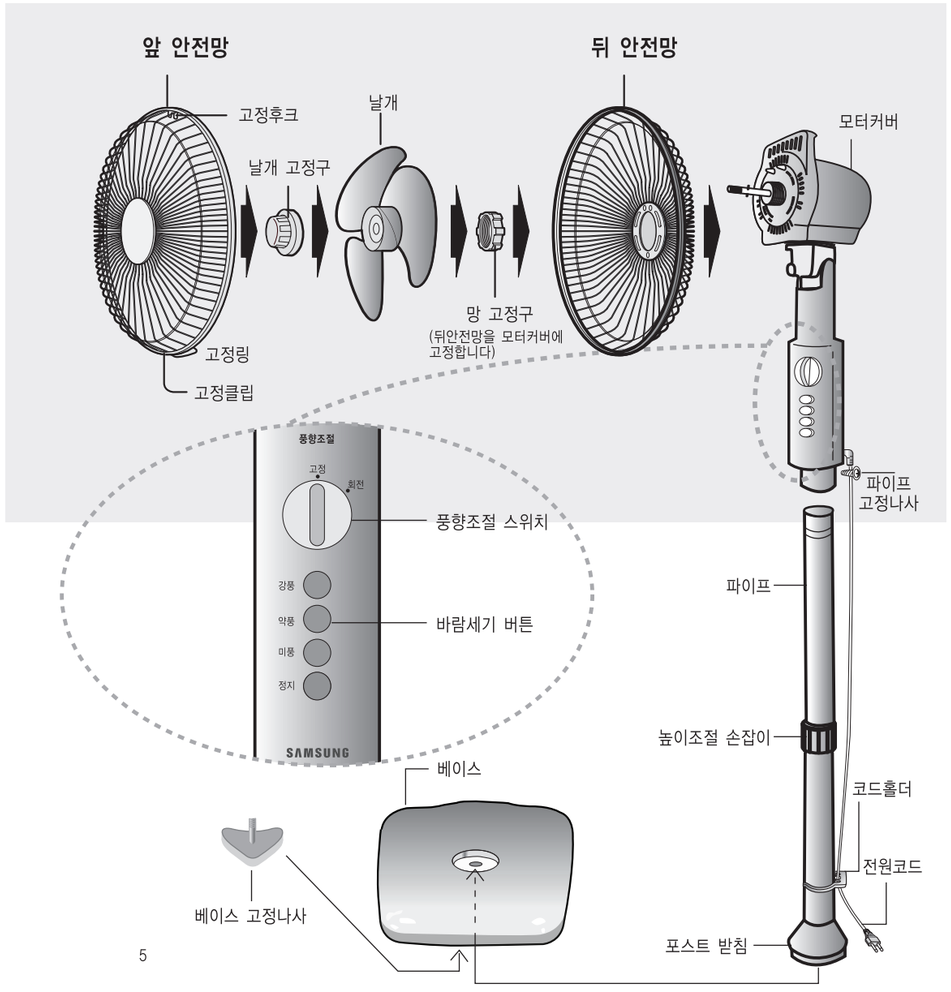

조립방법

먼저 선풍기를 조립하세요.

1 높이조절 손잡이를 풀어 파이프의 높이를 조절한 후 높이조절 손잡이를 다시 잠그세요.

*스위치 박스부를 부착하지 않고 높이 조절 손잡이를 풀면 파이프가 튀어나와 위험 하오니꼭 파이프를 잡아주세요.

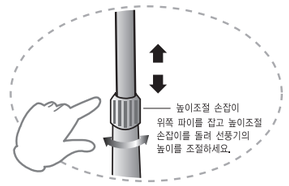

2 파이프와 조립된 포스트 받침을 베이스 중앙 홈에 꼭 맞에 올려놓고 베이스 고정나사를 삽입 후 오른방향으로 돌려 베이스와 포스트 받침이 흔들리지 않도록 잠그어 주세요.

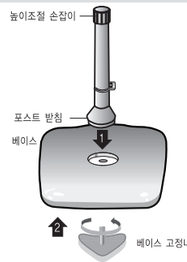

3 스위치 박스의 하단에 있는 둥근홈을 파이프에 완전히 끼운 후 고정나사를 오른방향으로 돌려 조여 주세요.

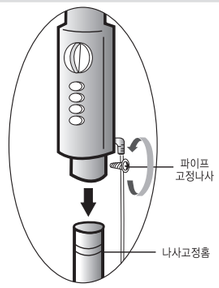

4 모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤안전망을 끼운후 그림의 순서대로 날개와 안정망을 조립합니다.

*안전망 고정상태를 반드시 확인후 사용하세요.

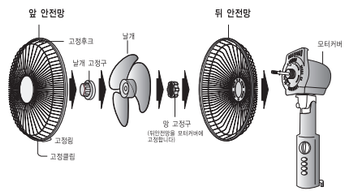

주의 • 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

부속품

안전망 고정나사	베이스 고정나사	파이프 고정나사

안전 / 준비

150*210

사용방법

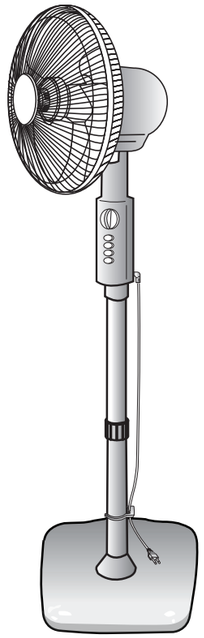

1 전원 플러그를 220V전용 콘센트에 꽂아 주세요.

- 본 제품은 220V 전용제품입니다.
- 전원코드를 콘센트에 꽂은 후 코드 홀더를 이용하여 전선을 제품 밑면에 정리하여 사용하십시오.

*전원코드를 정리하지 않아 전원코드에 걸려 넘어져 다칠 수 있으니 반드시 전원코드를 제품 밑면에 정리한 후 사용하십시오.

2 바람세기 버튼으로 바람의 세기를 맞추세요.

- 미풍, 약풍, 강풍 중 원하는 바람세기에 따라 바람세기 버튼을 누르면 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 정지 버튼을 누르면 정지 됩니다.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

*동작 중 안전망 사이로 손을 넣지 마세요. 다칠 수 있습니다.

강 풍
약 풍
미 풍
정 지

3 풍향조절 손잡이를 돌려 바람의 방향을 조절하세요.

- 풍향조절 손잡이를 [회전]위치에 놓으면 좌우 90° 범위내에서 회전합니다.
- 바람의 방향을 고정시키려면 선풍기의 바람이 원하는 위치에 왔을 때 신속히 [고정] 위치에 돌려 놓으면 됩니다.

*좌우각도 조절은 반드시 풍향조절 손잡이를 이용하십시오. 강제로 좌우회전 시키면 제품파손의 우려가 있습니다.

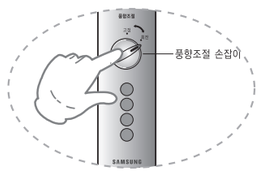

4 파이프의 높이를 조절하려면

- 높이조절 손잡이를 풀어 파이프의 높이를 조절한 후 높이조절 손잡이를 다시 잠그세요.

*위쪽 파이프를 잡지 않고 높이조절 손잡이를 풀면 파이프가 튀어나와 위험하오니 꼭 파이프를 잡아 주세요.

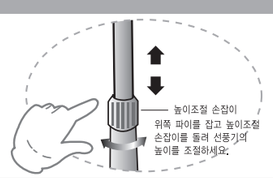

손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

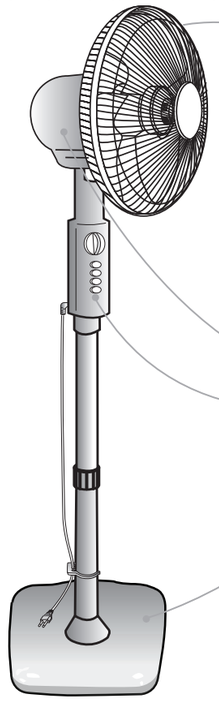

안전망

- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

스위치박스. 모터커버. 베이스

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

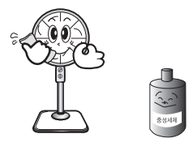

주 의 안전망과 날개가 분해된 상태에서 높이 조절 손잡이를 풀면 파이프가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있으니 조심하세요.

보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌어 주세요.
- 포장상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

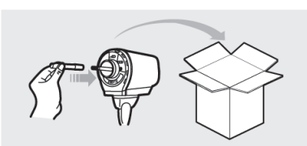

150*210

고장시 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의
수수료가 부가될 수 있습니다.(기타 궁금한 사항이 있을때는
1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?

바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.

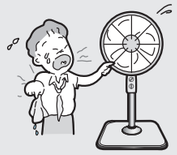

날개에서 " 딱딱 " 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?

※ 위 사항을 확인한 후에도 운전이 되지 않을 경우 삼성전자 서비스센터에 의뢰하세요.
※ 임의대로 분해하지 말아주세요.

제품규격

모 델 명	SF-40T47
전 원	단상교류 220V, 60Hz
소 비 전 력	65W
날 개 크 기	40cm
최 대 회 전 수	1300RPM
최 대 풍 량	80㎥/ min
최 대 풍 속	230m/min
전 류 퓨 즈	250V. 2A
제 품 중 량	약8.7kg

제품보증서

선풍기의 제품보증기간은 2년 부품보유년한은 5년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스 (주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

▪ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간이내 수리용부품을보유하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로
사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구세척,조정,사용설명,설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷,안테나,유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr